


右打用のパフォーマンスガイド

右打用の場合、標準設定はA・1となります。

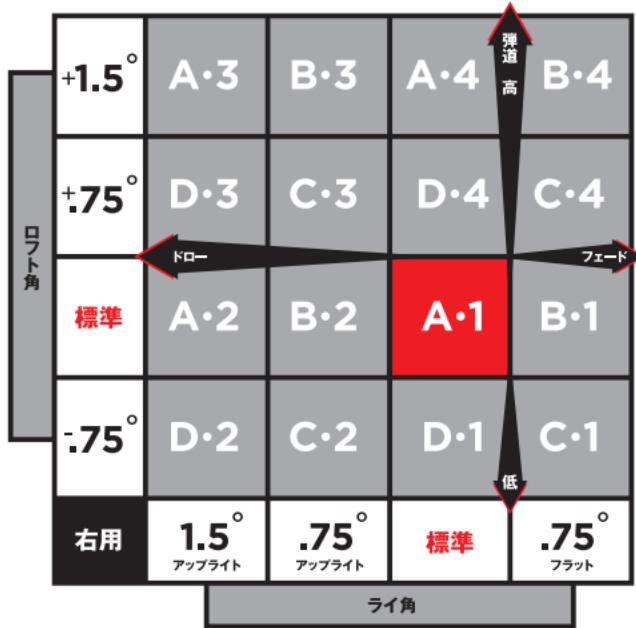

※口 Loft 角 = インパクト時のロフト角


A・1(標準)ポジションから始めてください。

グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。

グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。

左打用のパフォーマンスガイド

左打用の場合、標準設定はD・4となります。

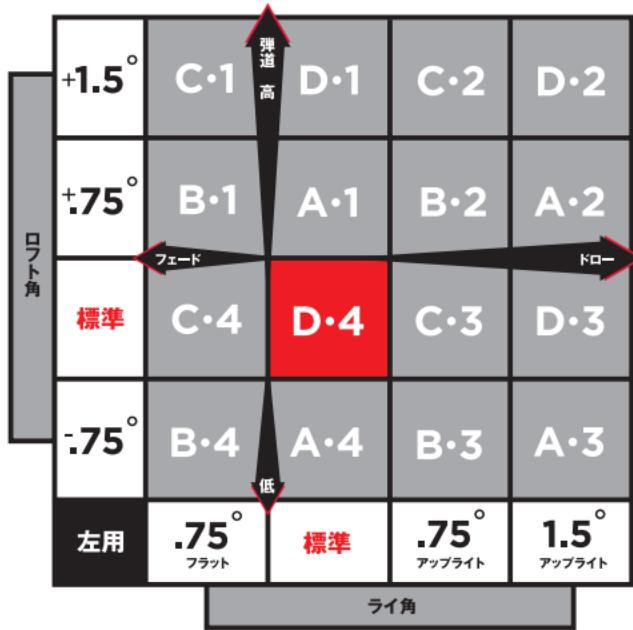

ロフト角=インパクト時のロフト角

D・4(標準)ポジションから始めてください。

グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。

グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。