


## 右打用のパフォーマンスガイド

右打用の場合、標準設定はA・1となります。

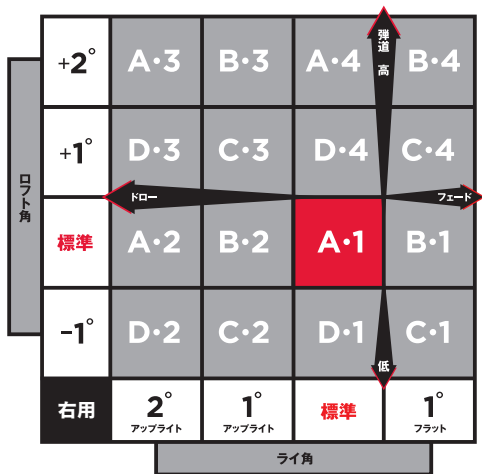

※ロフト角＝インパクト時のロフト角


A・1 (標準) ポジションから始めてください。

グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。

グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。

## 左打用のパフォーマンスガイド

左打用の場合、標準設定はD・4となります。

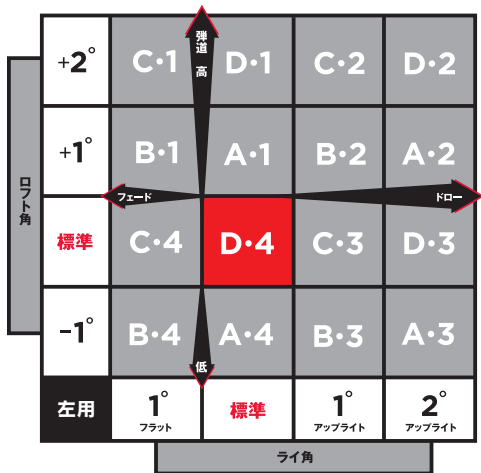

ロフト角=インパクト時のロフト角

D・4(標準)ポジションから始めてください。

グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。

グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。