

913 SUREFIT™ TOUR
PERFORMANCE MANUAL

Titleist

取扱い説明書&パフォーマンスガイド



Precision Fitとは?

ゴルフクラブのロフト角、ライ角を調整することにより、クラブをプレーヤーのスイングに最適化させること。最適な調整を施すことによって飛距離、方向性等を向上させ、プレーヤーのポテンシャルを最大限に引き出します。

SureFit™ Tourとは?

タイトリスト913メタルSureFit™ Tour (シュアフィットツアー) のデュアルアングルテクノロジーは、「つかまり」の効果を最大限に高めるための精密な調整機能を提供します。SureFit™ Tour Hosel (シュアフィットツアーホーゼル) の構造は、ロフト角とライ角を個別にセッティングすることを可能にし、高弾道から低弾道まで、ドロースタック系からフェード系まで、ボールの弾道を最適化し、飛距離アップと操作性の向上へ導きます。

目次

ご使用前に必ず説明書をお読みください……………	P4
SureFit™ Tour トルクレンチの使用方法……………	P5～P6
SureFit™ Tour ホーゼルの調整……………	P7～P9
913パフォーマンスガイド……………	P10～P12
SureFit™ Tour ウエイトの調整……………	P13～P14
913メタル 別売アクセサリ……………	P15

ステップ 1：ご使用前に必ず説明書をお読みください



SureFit™ Tourシステムの損傷を防ぐため、ヘッドを緩めるとき、あるいは締めるときには、必ずシャフトと一直線になるようSureFit™ Tourトルクレンチをセットしてください。(P5の写真を参照)

星型のネジ穴底部に、SureFit™ Tourトルクレンチの先端がしっかり接するまで挿入し、滑らかに回してください。ネジが固い、あるいは回りにくい場合は、一旦組み立てを中止し、最初からやり直してください。無理にこじ入れると破損の原因になります。

お困りの場合

- ・タイトリスト913メタル取扱店にご相談ください。
- ・タイトリストホームページ (titleist.co.jp) で説明動画をご覧ください。
- ・お客様相談ダイヤル (03-5617-1525) にお電話ください。


ステップ 2：SureFit™ Tour トルクレンチの使用方法

グリップの先端を地面につけ、SureFit™ Tourトルクレンチ(以下、専用レンチ)とシャフトが一直線になるように合わせ、正しく挿入してネジを締めてください。ネジは脱落防止用ゴム製ワッシャーによりヘッド内に残っています。



 レンチの向きが正しい



 レンチの向きが正しくない



専用レンチを必ずシャフトと一直線になるように合わせ、正しく挿入してネジを締める、または緩めるようにしてください。ネジは脱落防止用ゴム製ワッシャーによりヘッド内に残っています。

ネジは締めつけられることなく滑らかに入るようにします。ネジが固い、あるいは回りにくい場合は、一旦組み立てを中止し、最初からやり直してください。ネジを無理に回すと、ネジ山を損傷する恐れがあります。



正しい持ち方



正しくない持ち方

ステップ 3 : SureFit™Tour ホーゼルの調整


SureFit™Tourホーゼルには、それぞれ4つのセッティングを持つスリーブとリングがあり、スリーブには1、2、3、4、リングにはA、B、C、Dの刻印があります。この数字とアルファベットの組み合わせにより、プレーヤーの好みに合わせた16通りのロフト角とライ角の組み合わせを設定することができます。

ステップ1. ヘッド側ホーゼル内部の星型ネジ穴底部に専用レンチの先端がしっかりと接するまで挿入してください。

ステップ2. 専用レンチを反時計回りに回して、SureFit™Tourリングが自由に移動するくらいホーゼルを緩めます。(4～5回転程度)

※8～9回転程度回すと、完全に取り外すことができます。取り外しても問題はありません。

ステップ3. ヘッド側ホーゼル裏の調整ドットに、お好みのセッティングのスリーブの数字とリングのアルファベットをすき間なく合わせます。最適なボールの弾道が得られるように、パフォーマンスガイド(P11・P12を参照)に従って設定をしてください。

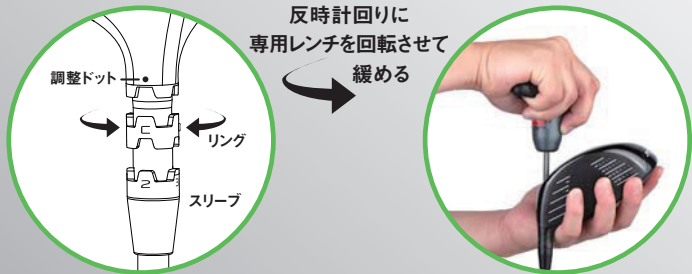

ステップ 4：「カチッ」と音がするまで専用レンチを回す

セッティング終了後は、専用レンチでヘッドをしっかり固定してから安全にお使いください。

ステップ1. グリップの先端を地面につけ、専用レンチとシャフトがヘッドと一直線になるようにします。ヘッドはしっかりと持ちます。(下図参照)ヘッド側ホーゼル内部の星型ネジ穴底部に専用レンチ先端がしっかりと接するまで挿入してください。

ステップ2. スリーブ、リング、ヘッド側ホーゼルがすき間なく一直線に並んだ状態で、専用レンチが「カチッ」と音がするまで時計回りに回転させます。「カチッ」と音がすることで、適切なトルクが掛かったことを確認できます。ネジがきつく感じる場合は作業を一旦中止し、最初からやり直してください。無理にこじ入れないようにしてください。

ステップ3. プレーの前にクラブを点検し、スリーブ、リング、ヘッド側ホーゼルがすき間なく互いにきつくしっかりと固定されていることを確認してください。

専用レンチが
「カチッ」と音がするまで
時計回りに回す



SUREFIT™
TOUR

調整ドット

ヘッド側
ホーゼル

SureFit™
Tour
ホーゼル

SureFit™
Tour
リング


連結部分

SureFit™
Tour
スリーブ

シャフト

上図のようにヘッドの調整ドットとスリーブの数字とリングのアルファベットを一直線に並べ、すき間なく合わせてください。

パフォーマンスガイドのフィッティングイメージ

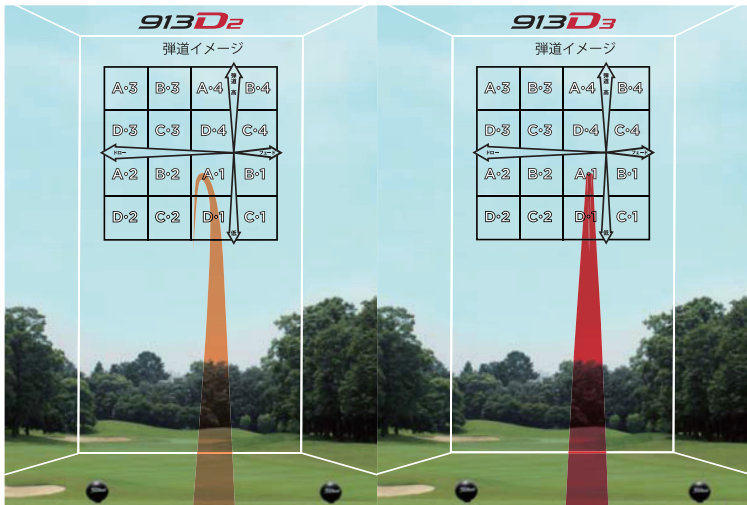

16通りのポジションを表した「913/パフォーマンスガイド」は空に浮かぶ「的」のイメージです。この「的」へ向けて打ち出すお好みの弾道をイメージしていただき、調整してください。縦軸は弾道の高さを示し、横軸は弾道の左右の幅を示します。


(例)913ドライバー ロフト角9.5度の場合

標準のA・1からA・3へ変えるとロフト角はおよそ11度相当に、ライ角はおよそ1.5度アップライトになります。

※A・1ポジション時、D2はややドロー系、D3はストレート系の弾道となります。

右利きゴルファーのパフォーマンスガイド

右利きゴルファーの場合、標準設定はA・1となります。

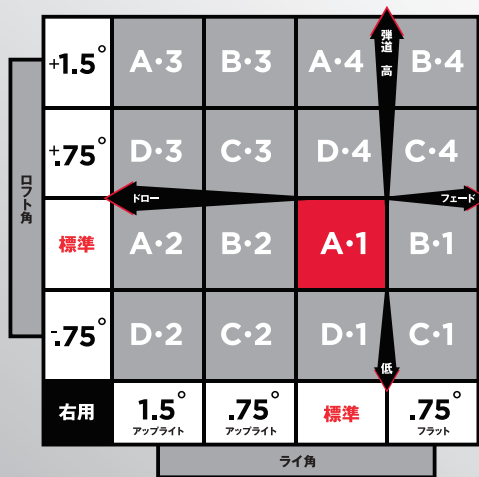

※ロフト角=インパクト時のロフト角


A・1 (標準) ポジションから始めてください。

グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。

グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。

左利きゴルファーのパフォーマンスガイド

左利きゴルファーの場合、標準設定は**D・4**となります。

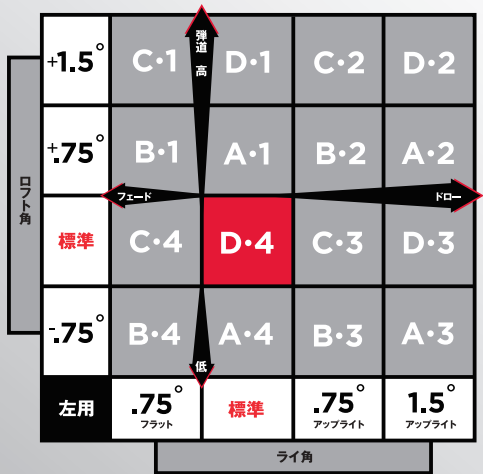

ロフト角=インパクト時のロフト角

D・4(標準)ポジションから始めてください。
グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。
グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。

SureFit™ Tour ウェイトの調整

SureFit™ Tourウェイトは、ウェイトを交換することにより標準設定から約±3ポイントの範囲でスイングウェイトを調整できるように設計されています。(詳細はP14を参照)

ステップ1. ウェイト内の星型ネジ穴底部に専用レンチの先端がしっかりと接するまで挿入してください。

ステップ2. ウェイトが緩んで手で取り外せるようになるまで、専用レンチを反時計回りに回します。(3~4回転程度)

ステップ3. お好みのウェイトをウェイトポートに手で挿入します。ウェイトポートの底部にウェイトの形が合うように丁寧に調整してください。

ステップ4. 専用レンチが「カチッ」と音がするまで時計回りに回してください。「カチッ」と音がすることで、適切なトルクが掛かったことを確認できます。この時、ウェイトをしっかり締めつけてください。締めつけが不完全な場合、プレー中(スイング中)にウェイトが緩む恐れがあります。



4g、7g、9g、11g、14gのウェイトがあります。

すべてのタイトリスト913メタルで使用可能です。

ステップ5. プレー前にクラブを検査し、ウエイトが完全に締めつけられ、動かないことを確認してください。完全に締めつけられていない場合は、締め直してください。

テクニカルヒント：一般的にウエイトだけを交換する場合、ヘッド重量が2グラム増すと、スイングウエイトは約1ポイント増します。ヘッド重量が2グラム減ると、スイングウエイトは約1ポイント減ります。ヘッド重量を増やせばヘッドのフィーリングが増し、逆にヘッド重量を減らせば、ヘッドのフィーリングが減少します。

913メタル
スイングウエイト変化の参考例

4g	7g	9g	11g	14g
-3	-1	0	+1	+3

SureFit™ Tour ウェイトキット

タイトリスト913メタルは、スイングウエイトを調整できるように設計されています。ソール後方のウエイトを異なる重量に交換することによって、タイトリスト913メタルで最適なスイングウエイトとフィーリングをお楽しみいただけます。詳しい取扱方法については、本取扱説明書、またはタイトリストホームページ(titleist.co.jp)をご覧ください。

SureFit™ Tour ウェイトキット (別売)

4g, 7g, 9g, 11g, 14g があります。



※ドットの部分に色が入ります。

白 4g
緑 7g
赤 9g
青 11g
黒 14g

※ウエイトの交換にはSureFit™ Tourトルクレンチをご使用ください。

すべてのタイトリスト913メタルで使用可能です。

913D₂ 913D₃ 913F 913F-d 913H
LOW SPIN

913メタル 別売アクセサリ

■ SureFit™ Tour トルクレンチ
(専用ポーチ・取扱説明書&
パフォーマンスガイド付き)



価格：3,150円 (本体価格3,000円)

■ SureFit™ Tour ウェイトキット



価格：6,300円 (本体価格6,000円)

■ SureFit™ Tour ウェイト (単品)



4g(白)/7g(緑)/9g(赤)/11g(青)/14g(黒)

価格：各1,680円 (本体価格1,600円)

※表示価格は、消費税を含んだメーカー希望小売価格です。()内は消費税抜きの本体価格です。
※メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動により変更される場合があります。

注意点

- 913と910のドライバー用SureFit™ Tourスリーブ付きシャフトは互換性があります。
- 913と910のフェアウェイ用SureFit™ Tourスリーブ付きシャフトには互換性ありません。
- 913と910のユーティリティ用SureFit™ Tourスリーブ付きシャフトには互換性ありません。

注意:ご使用になる前に本取扱い説明書を最後までお読みください。

本取扱い説明書通りにご使用いただかなかった場合、スイング中にクラブヘッドが緩む、またはシャフトから離脱する事態が発生し、重大な事故や怪我を引き起こす可能性があります。

当社独自のこのシステムはタイトリスト純正部品とのみ互換性があります。他のメーカーの製造による部品はご使用になれません。タイトリストの純正部品をご使用にならなかった場合、当社保証は無効となり、またクラブ構造にダメージを与える可能性がございます。

注意点

- 913と910のドライバー用SureFit™Tourスリーブ付きシャフトは互換性があります。
- 913と910のフェアウェイ用SureFit™Tourスリーブ付きシャフトには互換性ありません。
- 913と910のユーティリティ用SureFit™Tourスリーブ付きシャフトには互換性ありません。

SureFit™Tourトルクレンチを使用し、タイトリストメタルのパフォーマンスを適切かつ安全に調整してください。プレー前やプレー中に頻繁にクラブの部品を検査し、全ての部品がしっかりと連結されていることを確認してください。ヘッドとスリーブの連結部分やヘッドのウエイトポートを常に清潔に保ち、泥やほこりなどの異物が入り込まないようにしてください。

タイトリスト913メタルは、USGAおよびR&A認定のゴルフ規則に適合しています。しかし、913メタルのセッティングをラウンドの途中で調整することはゴルフ規則4-2 a「正規のラウンド中、クラブの性能は調節その他の方法により故意に変更してはならない」という規則に抵触し、ゴルフ規則の遵守不履行とみなされます。ご注意ください。ゴルフ規則について詳しくお知りになりたい方は、www.usga.org または www.randa.org をご参照ください。

タイトリストメタルの清掃

最適なパフォーマンスを得るため、濡ったタオルでゴルフクラブを拭いてください。メタルヘッド部分を水に浸さないでください。

ACUSHNET JAPAN, INC.

アクシネット ジャパン インク 〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル11階
titleist.co.jp お客様相談ダイヤル 03-5617-1525