

Titleist

注意：ご使用になる前に本取扱い説明書を最後までお読みください。

本取扱い説明書通りにご使用いただかなかった場合、スイング中にクラブヘッドが緩む、またはシャフト、ウェイトが離脱する事態が発生し、重大な事故や怪我を引き起こす可能性があります。

当社独自のこのシステムはタイトリスト純正部品とのみ互換性があります。他のメーカーの製造による部品はご使用になれません。タイトリストの純正部品をご使用にならなかった場合、当社保証は無効となり、またクラブ構造にダメージを与える可能性があります。

SUREFIT®システムの互換性について

- SUREFIT®システムを搭載したドライバーは互換性があります。
- フェアウェイメタル、ユーティリティメタル、VG3は互換性がないので右記URL、QR内の互換表をご参照ください。



https://www.titleist.co.jp/sure-fit_chart/

SUREFIT®トルクレンチを使用し、タイトリストメタルのパフォーマンスを適切かつ安全に調整してください。プレー前やプレー中に頻繁にクラブの部品を検査し、全ての部品がしっかりと連結されていることを確認してください。ヘッドとホーゼルの連結部分やヘッドのウェイトポートやエンドキャップを常に清潔に保ち、泥やほこりなどの異物が入り込まないようにしてください。

タイトリストメタルは、USGAおよびR&A認定のゴルフ規則に適合しています。しかし、タイトリストメタルのセッティングをラウンドの途中で調整することはゴルフ規則4.1 a(3)「ラウンド中にクラブの性能特性を故意に変えること。」という規則に抵触し、ゴルフ規則の遵守不履行とみなされます。ご注意ください。ゴルフ規則について詳しくお知りになりたい方は、www.usga.orgまたはwww.randa.orgをご参照ください。

タイトリストメタルの清掃

最適なパフォーマンスを得るため、湿ったタオルでゴルフクラブを拭いてください。メタルヘッド部分を水に浸さないでください。

ACUSHNET JAPAN, INC.

アクシネット ジャパン インク

www.titleist.co.jp お客様相談ダイヤル 0120-935-325

©2022 Acushnet Company.

初版 2022年7月

Titleist®

SUREFIT®

取扱い説明書 & パフォーマンスガイド

Titleist®

この度はタイトリスト製品をご購入いただきありがとうございます。
このマニュアルは製品の取り扱い、SUREFIT®システムを使用した
フィッティング、ロフト角、ライ角、重心およびスイングウェイトの
調整方法を説明する為のマニュアルとなっております。

ご不明な点や、タイトリスト製品の詳細については
タイトリスト公式サイト(www.titleist.co.jp)をご覧ください、
お客様相談ダイヤル(0120-935-325)へお問い合わせください。

SUREFIT®(シュアフィットシステム)とは?

ゴルフクラブのロフト角、ライ角、スイングウェイト、重心を調整することにより、ゴルフクラブをプレーヤーのスイングに最適化させること。最適な調整を施すことによって飛距離、方向性等を向上させ、プレーヤーのポテンシャルを最大限に引き出します。

タイトリストメタルSUREFIT®のデュアルアングルテクノロジーは、「つかまり」の効果をもたらし、飛距離を最大限に高めるための精密な調整機能を提供します。SUREFIT®ホーゼル構造は、ロフト角とライ角を個別にセッティングすることを可能にし、SUREFIT®CGのトゥ・ヒールへの重心調整機能が高い精度でのフィッティングをもたらし、高弾道から低弾道まで、ドロウ系からフェード系まで、ボールの弾道を最適化し、飛距離アップと操作性の向上へ導きます。



SUREFIT®トルクレンチ




△0.75° SUREFIT®スリーブ



△1° SUREFIT®スリーブ

※△1°の刻印
※白いドット(3点)

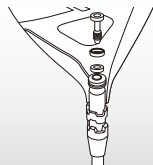

SUREFIT®システム

① ご使用前に必ず説明書をお読みください



SUREFIT[®]システムの損傷を防ぐため、ヘッドを緩めるとき、あるいは締めるときには、必ずシャフトと一直線になるようSUREFIT[®]トルクレンチをセットしてください。(P5のイラストを参照)

星型のネジ穴底部に、SUREFIT[®]トルクレンチの先端がしっかり接するまで挿入し、滑らかに回して下さい。ネジが固い、あるいは回りにくい場合は、一旦組み立てを中止し、最初からやり直してください。無理にこじ入れると破損の原因になります。


お困りの場合

- タイトリスト製品取扱店にご相談ください。
- タイトリスト公式サイト (www.titleist.co.jp) で説明動画をご覧ください。
※動画は、弊社別モデルで説明しておりますが、調整方法は同じです。
- お客様相談ダイヤル (0120-935-325) にお電話ください。

② SUREFIT[®]トルクレンチの使用方法

グリップの先端を地面につけ、SUREFIT[®]トルクレンチ (以下、専用レンチ) とシャフトが一直線になるように合わせ、正しく挿入してネジを締めてください。ネジは脱落防止用ゴム製ワッシャーによりヘッド内に残っています。

専用レンチの向きが正しい

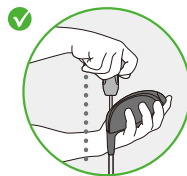

専用レンチの向きが正しくない



専用レンチを必ずシャフトと一直線になるように合わせ、正しく挿入してネジを締める、または緩めるようにしてください。ネジは脱落防止用ゴム製ワッシャーによりヘッド内に残っています。ネジは締めつけられることなく滑らかに入るようにします。ネジが固い、あるいは回りにくい場合は、一旦組み立てを中止し、最初からやり直してください。ネジを無理に回すと、ネジ山を損傷する恐れがあります。

正しい持ち方



正しくない持ち方



③「カチツ」と音がするまで専用レンチを回す

セッティング終了後は、専用レンチでヘッドをしっかりと固定してから安全にお使いください。

ステップ1. グリップの先端を地面につけ、専用レンチとシャフトがヘッドと一直線になるようにします。ヘッドはしっかりと持ちます。(下図参照)ヘッド側ホーゼル内部の星型ネジ穴底部に専用レンチ先端がしっかりと接するまで挿入してください。

ステップ2. スリーブ、リング、ヘッド側ホーゼルがすき間なく一直線に並んだ状態で、専用レンチが「カチツ」と音がするまで時計回りに回転させます。「カチツ」と音がすることで、適切なトルクが掛かったことを確認できます。ネジがきつく感じる場合は作業を一旦中止し、最初からやり直してください。無理にこじ入れないようにしてください。


ステップ3. プレーの前にクラブを点検し、スリーブ、リング、ヘッド側ホーゼルがすき間なく互いにきつくしっかりと固定されていることを確認してください。

SUREFIT® ホーゼルには、それぞれ4つのセッティングを持つスリーブとリングがあり、スリーブには1、2、3、4、リングにはA、B、C、Dの刻印があります。この数字とアルファベットの組み合わせにより、プレーヤーの好みに合わせた16通りのロフト角とライ角の組み合わせを設定することができます。

ステップ1. ヘッド側ホーゼル内部の星型ネジ穴底部に専用レンチの先端がしっかりと接するまで挿入してください。

ステップ2. 専用レンチを反時計回りに回して、SUREFIT®リングが自由に移動するくらいホーゼルの緩めます。(4~5回転程度)
※8~9回転程度回すと、完全に取り外すことができます。取り外しても問題はありません。


ステップ3. ヘッド側ホーゼル裏の調整ドットに、お好みのセッティングのスリーブの数字とリングのアルファベットをすき間なく合わせます。最適なボールの弾道が得られるように、パフォーマンスガイド(P8~P11を参照)に従って設定をしてください。

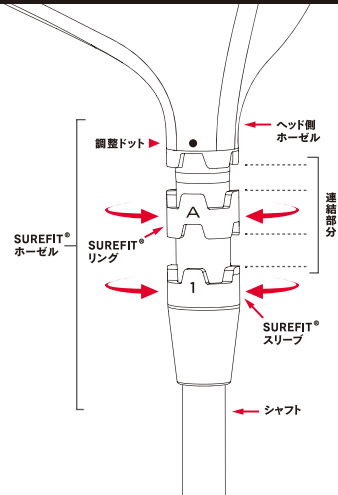

△0.75° のパフォーマンスガイド

右打用のパフォーマンスガイド

右打用の場合、標準設定は**A・1**となります。

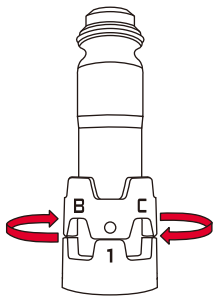


※イラスト：ドライバー用

ロフト角	+1.5°	A・3	B・3	A・4	B・4
	+0.75°	D・3	C・3	D・4	C・4
	標準	A・2	B・2	A・1	B・1
	-0.75°	D・2	C・2	D・1	C・1
右用	1.5° アップライト	.75° アップライト	標準	.75° フラット	
		ライ角			

※ロフト角=インパクト時のロフト角

左打用のパフォーマンスガイド

左打用の場合、標準設定は**D・4**となります。

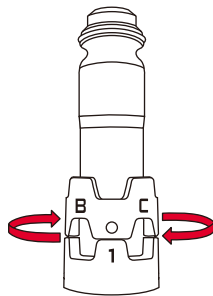

※イラスト：ドライバー用

ロフト角	+1.5°	C・1	D・1	C・2	D・2
	+0.75°	B・1	A・1	B・2	A・2
	標準	C・4	D・4	C・3	D・3
	-0.75°	B・4	A・4	B・3	A・3
左用	.75° フラット	標準	.75° アップライト	1.5° アップライト	
		ライ角			

※ロフト角=インパクト時のロフト角


A・1(標準)ポジションから初めてください。
 グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。
 グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。
 ※ドライバー用、フェアウェイメタル用、ユーティリティメタル用で形が異なります。

D・4(標準)ポジションから初めてください。
 グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。
 グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。
 ※ドライバー用、フェアウェイメタル用、ユーティリティメタル用で形が異なります。


△1°のパフォーマンスガイド

右打用のパフォーマンスガイド

右打用の場合、標準設定はA・1となります。

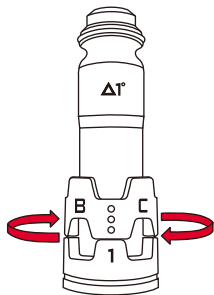


※イラスト：ドライバー用

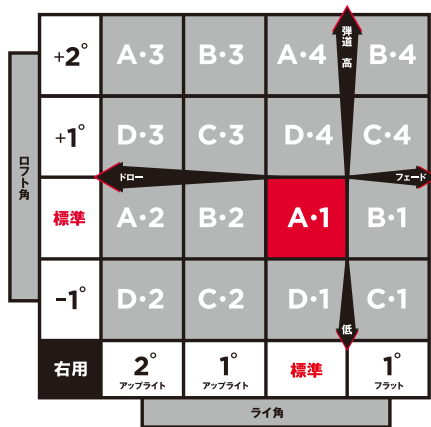


※ロフト角=インパクト時のロフト角

左打用のパフォーマンスガイド

左打用の場合、標準設定はD・4となります。

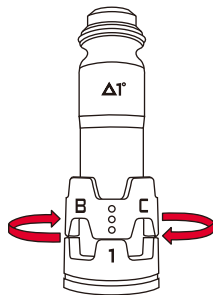

※イラスト：ドライバー用

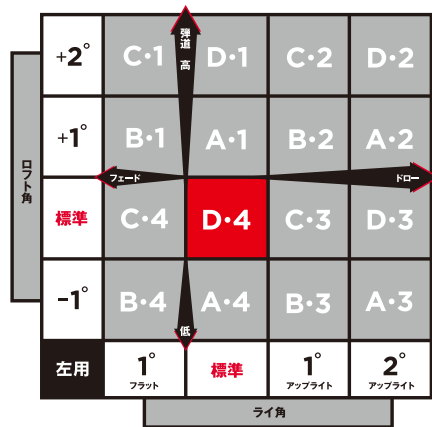

※ロフト角=インパクト時のロフト角

A・1(標準)ポジションから初めてください。
 グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。
 グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。
 ※ドライバー用、フェアウェイメタル用、ユーティリティメタル用で形が異なります。


D・4(標準)ポジションから初めてください。
 グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。
 グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。
 ※ドライバー用、フェアウェイメタル用、ユーティリティメタル用で形が異なります。

SUREFIT®CGトラックウェイトの調整


SUREFIT®CGトラックウェイトはウェイトを左右に移動することにより重心の調整ができるように設計されています。

T2	T1	N	H1	H2
よりフェード	フェード	ニュートラル	ドロー	よりドロー

専用レンチでSUREFIT®CGトラックカバーのネジを緩め
ウェイトを左右に移動してお好みのポジションを決めます。

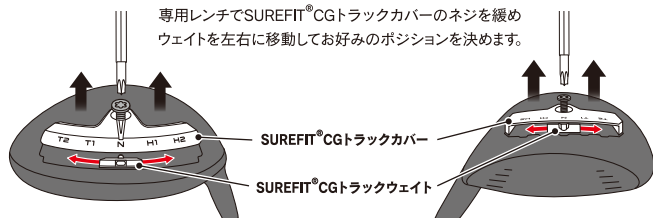

イラストの軌道は、お好みの結果に対して最初の打出し方向を決めるのに役立ちます。

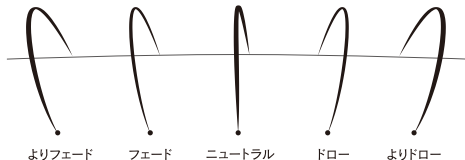

SUREFIT®CGトラックウェイトの調整&固定【ドライバー】

ステップ1. SUREFIT®CGトラックカバーの星型ネジ穴底部に専用レンチの先端がしっかりと接するまで挿入してください。

ステップ2. トラックカバーが緩んでウェイトが左右に移動できるまで、専用レンチを反時計回りに回します。(3~4回転程度)
その際にトラックカバーがドライバー本体から完全に外れないように緩める程度に開いてください。


ステップ3. ウェイトが動く程度にトラックカバーが開いたら、5箇所あるお好みの位置までウェイトを移動します。ウェイト位置が合うように丁寧に移動、セッティングをしてください。

ステップ4. ウェイトのポジションが決まったらトラックカバーでウェイトを押さえてください。専用レンチで「カチッ」と音がするまで時計回りに回しネジを固定してください。「カチッ」と音がすることで、適切なトルクが掛かったことを確認できます。この時、ネジをしっかりと締めつけトラックカバーを固定してください。締めつけが不完全な場合、プレー中(スイング中)にウェイトが緩む恐れがあります。

注意点: ウェイトは本体に固定されていません。落下させたり、紛失したりしないように十分ご注意ください。

※SUREFIT®CGトラックウェイトの調整時のスイングウェイトの参考例はWEBをご参照ください。

<https://www.titleist.co.jp/surefit/>

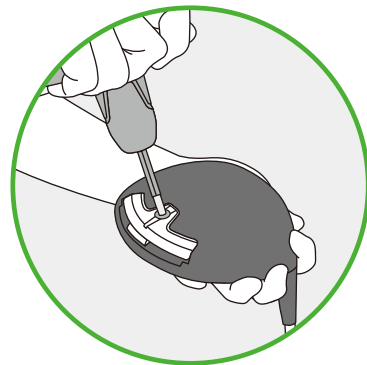

ステップ1. SUREFIT®CGトラックカバーの星型ネジ穴底部に専用レンチの先端がしっかりと接するまで挿入してください。

ステップ2. トラックカバーが緩んでウェイトが左右に移動できるまで、専用レンチを反時計回りに回します。(3~4回転程度)
その際にトラックカバーがヘッドから完全に外れないように緩める程度に開いてください。


ステップ3. ウェイトが動く程度にトラックカバーが開いたら、5箇所あるお好みの位置までウェイトを移動します。ウェイト位置が合うように丁寧に移動、セッティングをしてください。

ステップ4. ウェイトのポジションが決まったらトラックカバーでウェイトを押さえてください。専用レンチで「カチツ」と音がするまで時計回りに回しネジを固定してください。「カチツ」と音がすることで、適切なトルクが掛かったことを確認できます。この時、ネジをしっかり締めつけトラックカバーを固定してください。締めつけが不完全な場合、プレー中(スイング中)にウェイトが緩む恐れがあります。

注意点: ウェイトは本体に固定されていません。落下させたり、紛失したりしないように十分ご注意ください。

※SUREFIT®CGトラックウェイトの調整時のスイングウェイトの参考例はWEBをご参照ください。

<https://www.titleist.co.jp/surefit/>

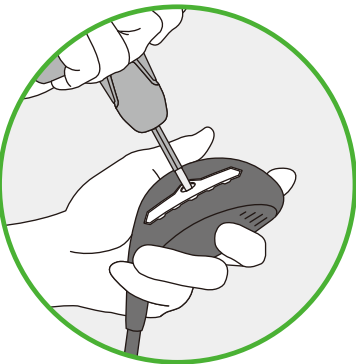

SUREFIT®ウェイトは重さの異なるウェイトを交換することによりスイングウェイトを調整できるように設計されています。

ステップ1. ウェイト内の星型ネジ穴底部に専用レンチの先端がしっかりと接するまで挿入してください。

ステップ2. ウェイトが緩んで手で取り外せるようになるまで、専用レンチを反時計回りに回します。(3~4回転程度)

ステップ3. お好みのウェイトをウェイトポートに手で挿入します。ウェイトポートの底部にウェイトの形が合うように丁寧に調整してください。

ステップ4. 専用レンチが「カチツ」と音がするまで時計回りに回してください。「カチツ」と音がすることで、適切なトルクが掛かったことを確認できます。この時、ウェイトをしっかり締めつけてください。締めつけが不完全な場合、プレー中(スイング中)にウェイトが緩む恐れがあります。

テクニカルヒント: 一般的にウェイトだけを交換する場合、ヘッド重量が2グラム増すと、スイングウェイトは約1ポイント増します。ヘッド重量が2グラム減ると、スイングウェイトは約1ポイント減ります。ヘッド重量を増やせばヘッドのフィーリングが増し、逆にヘッド重量を減らせば、ヘッドのフィーリングが減少します。※各モデルにおけるスイングウェイトの変化の参考例はWEBをご参照ください。

※SUREFIT®ウェイトの装着時のスイングウェイトの参考例はWEBをご参照ください。

